

Notizen:



PUBLIC III

CS60 Funk-Headset-System

**Installations- und
Bedienungsanleitung**




Clarson Apparatebau GmbH
Zeppelinstr. 4 78083 Dauchingen
Postfach 11 63 78080 Dauchingen
Tel.: +49 7720 9956-0
Fax: +49 7720 9956-22
Email: clarson@clarson.de
Internet: <http://www.clarson.de>

**Standard-Anschluss des CS60 Headset-Systems
am Mikrofon-Lautsprecher-Pult PUBLIC III**

Zentraleinheit
Ref. 40.054.311

Mikrofon-Lautsprecher-Pult
Ref. 40.054.301 - Unterseite

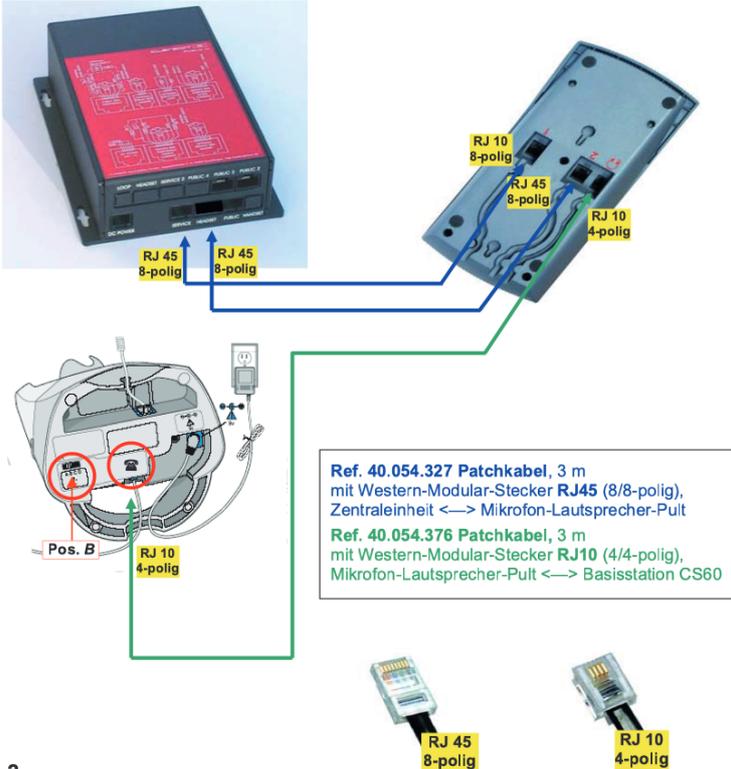


Ref. 40.054.327 Patchkabel, 3 m
mit Western-Modular-Stecker RJ45 (8/8-polig),
Zentraleinheit ↔ Mikrofon-Lautsprecher-Pult

Ref. 40.054.376 Patchkabel, 3 m
mit Western-Modular-Stecker RJ10 (4/4-polig),
Mikrofon-Lautsprecher-Pult ↔ Basisstation CS60

Anmeldung eines/mehrerer Headset(s) an der Basis-Station

Sollen ein oder mehrere Headsets an einer **CS60 Basis-Station** betrieben werden, sind diese wie nachstehend beschrieben anzumelden:


1. Setzen Sie das Headset in die Ladestation **12** der Basis-Station ein.
2. Halten Sie die Sprechlautstärke-Tasten **3** + und **4** - an der Basis-Station mind. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Netzspannungsanzeige **16** blinkt.
3. Halten Sie die Headset-Stummschalttaste **22** mind. 5 Sek. lang gedrückt. Der Online-Indikator **23** leuchtet auf.
4. Die Anmeldung ist beendet, wenn die Netzspannungsanzeige **16** leuchtet und der Online-Indikator **23** erlischt.
5. Wenn die Anmeldung nicht innerhalb von 2 Minuten erfolgt, kehrt das Headset in den nichtangemeldeten Zustand zurück.

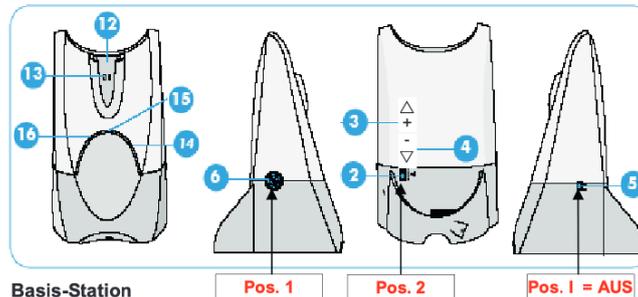


Bedienungsanleitung

1. Einstellungen an der CS60 Basis-Station:

- Schiebeschalter **1** (Sprechlautstärke) auf **B**
 - Konfigurationsregler **6** auf **1**
 - IntelliStand-Schalter **5** auf **I**
 - Schiebeschalter **2** (Hörlautstärke) auf **2**
2. Buchse **10** der **CS60** Basis-Station mit der Headset-Schnittstelle des **PUBLIC III** Mikrofon-Lautsprecher-Pults verbinden oder direkt an der Zentraleinheit (Buchse *Headset*) anschließen
 3. Netzgerät **7** an Basis-Station Buchse **8** anschließen.
 4. **PUBLIC III** Mikrofon-Lautsprecher-Pult einschalten (Taste \odot). Sprech Taste **20** am **CS60** Headset betätigen → LED über der Taste \odot am Mikrofon-Lautsprecher-Pult blinkt, Verbindung zum Headset ist aktiviert
 5. Rückkehr zur Standard-Betriebsart:
- Sprech Taste **20** am **CS60** Headset betätigen
- **PUBLIC III** Mikrofon-Lautsprecher-Pult aus- und wieder einschalten (Taste \odot).
 6. Die übrigen Funktionen können der **PUBLIC III** Bedienungs- und Montageanleitung sowie der **CS60**-Kurzanleitung entnommen werden.

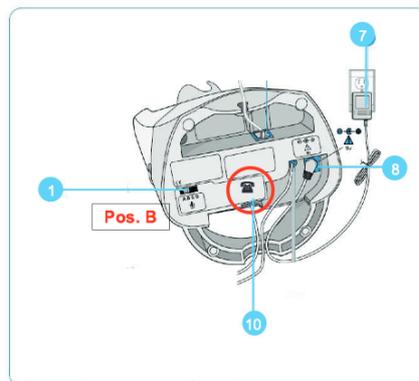

Basis-Station
- Unterseite -

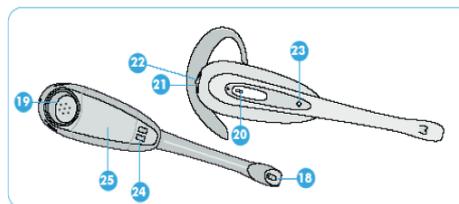

Headset

- 1 Schiebeschalter auf B (Sprechlautstärke)
- 2 Schiebeschalter auf 2 (Hörlautstärke)
- 3 Sprechlautstärke +
- 4 Sprechlautstärke -
- 5 IntelliStand-Schalter in Pos. I = AUS
- 6 Konfigurationsregler in Pos. 1
- 7 Netzgerät
- 8 Anschluss Netzgerät
- 10 Anschluss an PUBLIC III Zentraleinheit 40.054.311 (bzw. an Mikrofon-Lautsprecher-Pult 40.054.301 (S. 2))
- 12 Headset-Ladestation
- 13 Ladekontakte Basis-Station
- 14 Ladeanzeige
- 15 Sprechanzeige
- 16 Netzspannungsanzeige
- 18 Mikrofon
- 19 Kopfhörer
- 20 Sprech Taste
- 21 Hörlautstärke am Headset +/-
- 22 Headset-Stummschalttaste
- 23 Online-Indikator
- 24 Ladekontakte Headset
- 25 Akku-Abdeckung



Basis-Station
inkl. Ohr-/Kopfbügel

Ref. 40.030.004



Headset mit Batterie, Kopfbügel
und Ohrbügelset (3 Größen)

Ref. 40.030.005



Ladestation

Ref. 40.030.006

Batterie für Headset (Ersatz-Akku)

Ref. 40.030.008



Kopfbügel mit Leder-Ohrkissen
und Ersatzkissen in Schaumstoff

Ref. 40.030.009



Ohr-Bügel-Set
3 Größen + formbarer Ohrbügel

Ref. 40.030.015



Hinter-Kopf-Bügel
mit Befestigung

Ref. 40.030.013



Stecker-Netzteil

Ref. 40.030.014

Optionaler Anschluss des CS60 Headset-Systems
an der Zentraleinheit PUBLIC III


Zentraleinheit
Ref. 40.054.311



Mikrofon-Lautsprecher-Pult
Ref. 40.054.301 - Unterseite



*Ref. 40.054.378 Patchkabel, 3 m
mit Western-Modular-Stecker
RJ45 / RJ10 (8/4-polig)
Zentraleinheit ↔ Basisstation
CS60
**ACHTUNG: Kabel muss separat
bestellt werden!***

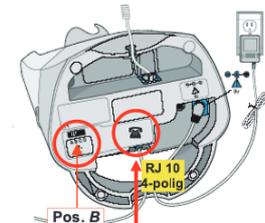

CS60 Basis-Station
- Unterseite -

