

Notizen:



PUBLIC III

Kabelgebundenes Headset

**Installations- und
Bedienungsanleitung**



Clarson Apparatebau GmbH
Zeppelinstr. 4 78083 Dauchingen
Postfach 11 63 78080 Dauchingen
Tel.: +49 7720 9956-0
Fax: +49 7720 9956-22
Email: clarson@clarson.de
Internet: <http://www.clarson.de>

Anschluss der Komponenten

- ① Mikrofon-Lautsprecher-Pult Ref. 40.054.301 (Buchse 2) und Zentraleinheit Ref. 40.054.311 (Buchse **HEADSET**) mit Patchkabel verbinden.
- ② Headset an Buchse ① des Mikrofon-Lautsprecher-Pults anschließen.


Headset, einohrig
Ref. 40.030.011



Headset, zweiohrig
Ref. 40.030.007



Mikrofon-Lautsprecher-Pult
Ref. 40.054.301

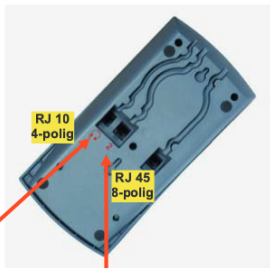

①

Patchkabel, 3 m
mit RJ45 Stecker (8/8-polig)
Ref. 40.054.327



Zentraleinheit
Ref. 40.054.311

RJ 45
8-polig
Buchse
HEADSET



RJ 10
4-polig



RJ 45
8-polig

HEADSET-Schnittstelle aktivieren / deaktivieren

Serviceseite



Publikumsseite



Headset-Schnittstelle aktivieren:

- Anlage ausschalten (Taste ⊕)
- Taste ⊕ gedrückt halten bis **LED** oberhalb der Taste **einmal** blinkt.
- Anlage einschalten (Taste ⊕)
- Headset-Schnittstelle ist aktiviert
- **LED** oberhalb Taste ⊕ blinkt (0,5 sec an - 0,5 sec aus) und signalisiert so diesen Zustand.
- Mikrofon und Lautsprecher *Serviceseite* sind deaktiviert

Headset-Schnittstelle deaktivieren/
Zurück zu Standard-Modus:

- Anlage ausschalten (Taste ⊕)
- Taste ⊕ gedrückt halten bis **LED** oberhalb dieser Taste **einmal** blinkt
- Anlage einschalten (Taste ⊕)
- System wieder im Standard-Modus
oder

Spannungsversorgung
kurz unterbrechen.

Headset-Schnittstelle aktivieren:

- Anlage ausschalten (Taste ⊕)
- Taste ⊕ gedrückt halten bis **LED** oberhalb der Taste **zweimal** blinkt.
- Anlage einschalten (Taste ⊕)
- Headset-Schnittstelle ist aktiviert
- **LED** oberhalb Taste ⊕ blinkt (1 sec an - 0,2 sec aus) und signalisiert so diesen Zustand.
- Mikrofon und Lautsprecher *Publikumsseite* sind deaktiviert.

Headset-Schnittstelle deaktivieren/
Zurück zu Standard-Modus:

- Anlage ausschalten (Taste ⊕)
- Taste ⊕ gedrückt halten bis **LED** oberhalb dieser Taste **zweimal** blinkt
- Anlage einschalten (Taste ⊕)
- System wieder im Standard-Modus
oder

Spannungsversorgung
kurz unterbrechen.