


Multifrequenzwahl und NF senden.
 NF empfangen.
 Stromversorgung - Masse
 Stromversorgung + 24 V DC
 Option
 Option
 Option Musikübertragung.

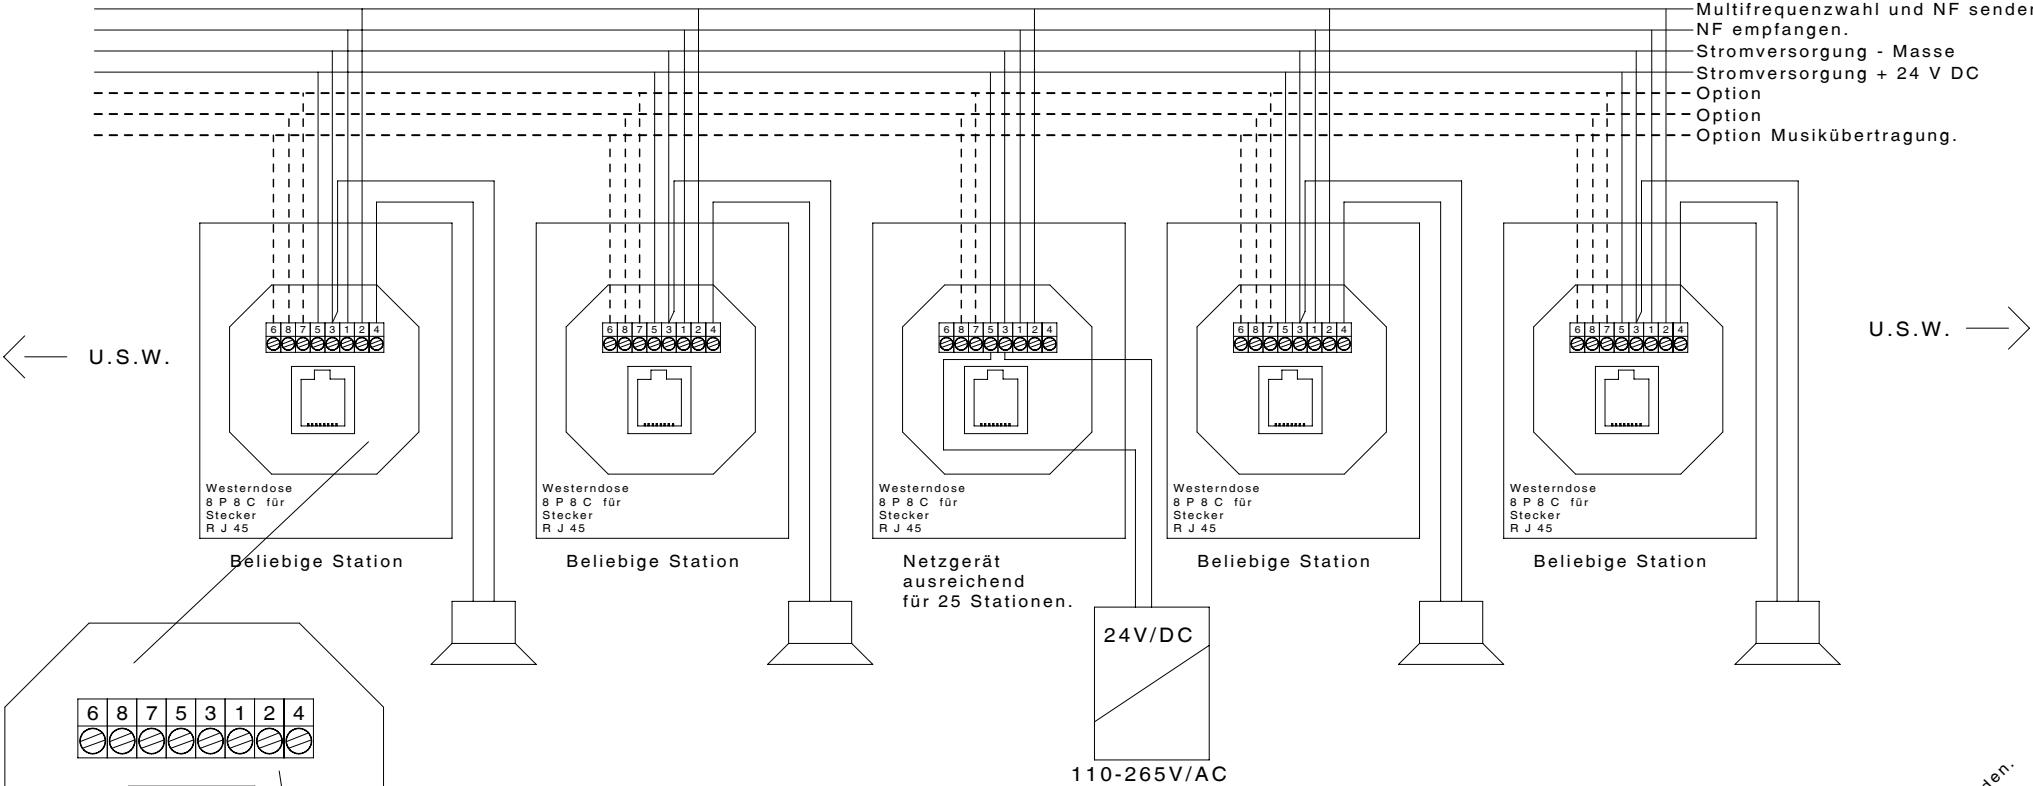

Wichtige Hinweise!

 Für die Installation ist ein Kabel mit minimal 4 Adern zu verwenden.

Wir empfehlen Fernmeldekabel J-Y(St)Y oder ähnlich.

Bei einem Adernquerschnitt 0,3mm² kann eine Distanz zwischen der entferntesten Station und einem Netzgerät 50 Meter betragen.(100Meter bei 0,6mm²)

Aus Stromtechnischen Gründen,wird das Netzgerät nahe der Mitte der Kabelstrecke montiert.

Ein Netzgerät ist unter oben genannten Bedingungen in der Regel für 20 bis 30 Stationen ausreichend.

Die Betriebsspannung der Anlage beträgt 24 V/DC. Werden bei größeren Anlagen mehr als ein Netzgerät erforderlich,sind die Netzgeräte mit den Stationen in Gruppen aufzuteilen.Die einzelnen Gruppen mit zugehörigem Netzgerät werden plusseitig aufgetrennt aber Alle Funktionsadern und die Minusleitung parallel verdrahtet.

A C H T U N G !
 Die Klemmenreihenfolge ist je nach Hersteller unterschiedlich.

A C H T U N G ! Die Klemme 4 darf nicht parallel durchverdrahtet werden.